

Setup WI-FI module.

UWAGI WSTĘPNE


- 1- BWA™ komunikuje się przez sieć domową 2,4 GHz zgodną z technologią bezprzewodową 802.11b/g/n.
- 2- **5GHz sieci nie są obsługiwane.**
- 3- Domyślna konfiguracja bezprzewodowa jest kompatybilna tylko z routerami sieci domowej, aby używać Open (niezabezpieczony) lub WEP/WPA/WPA2.
- 4- Upewnij się, że router/extender nadaje na kanałach od 1 do 11.
- 5- Zdecydowanie zaleca się moc sygnału Wi-Fi wynoszącą -50 dBm lub wyższą, aby zapewnić nieprzerwaną usługę w chmurze.
- 6- BW Wireless Access A™ NIE jest kompatybilny z sieciami gościnnymi/hotspotami, które używają portalu do logowania, ani z firmowymi punktami dostępowymi, które są skonfigurowane tak, aby wymagały certyfikatów lub innej formy uwierzytelniania korporacyjnego (tj. „802.1X”, „RADIUS” lub „WPA/WPA2 Enterprise”).
- 7- Note: Routery Mesh nie działają z BWA™.

Setup WI-FI module.

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE:

Ta wstępna konfiguracja pozwala klientowi kontrolować spa za pomocą aplikacji, jeśli znajdujesz się w pobliżu spa.

Pierwszym krokiem jest połączenie z modulem BWA w trybie bezpośrednim, odbywa się to w początkowej konfiguracji. Musisz być blisko swojego spa i wybrać moduł Wi-Fi BWGSPA_XXXXXX na liście sieci na swoim telefonie/tablecie.

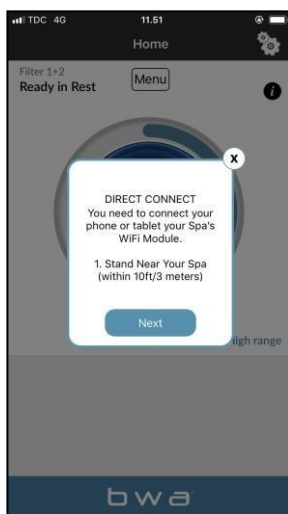

Uruchom ponownie aplikację BWA i uruchom konfigurację początkową. Teraz jesteś w trybie bezpośrednim, jeśli masz połączenie z jednostką BWGSPA_XXXXXX.




Setup WI-FI module.

POŁĄCZENIE LOKALNE:

Ta konfiguracja może połączyć aplikację ze spa w dowolnym punkcie instalacji w zasięgu Wi-Fi. Spa będzie połączone z Wi-Fi.

Najpierw należy podłączyć moduł Wi-Fi do lokalnego routera Wi-Fi w ustawieniach aplikacji BWA za pomocą koła zębatego ustawień. Sieć musi być 2,4GHz, nie 5GHz. Musisz pozostać przy swoim spa i mieć dobry zasięg Wi-Fi. Wprowadź nazwę sieci i hasło i naciśnij Done. Standardowo konfiguracja jest ustawiona na WPA. Może być konieczne wybranie WEP; WPS; OPEN, w zależności od routera


1. Done
2. Checkmark in upper right corner.

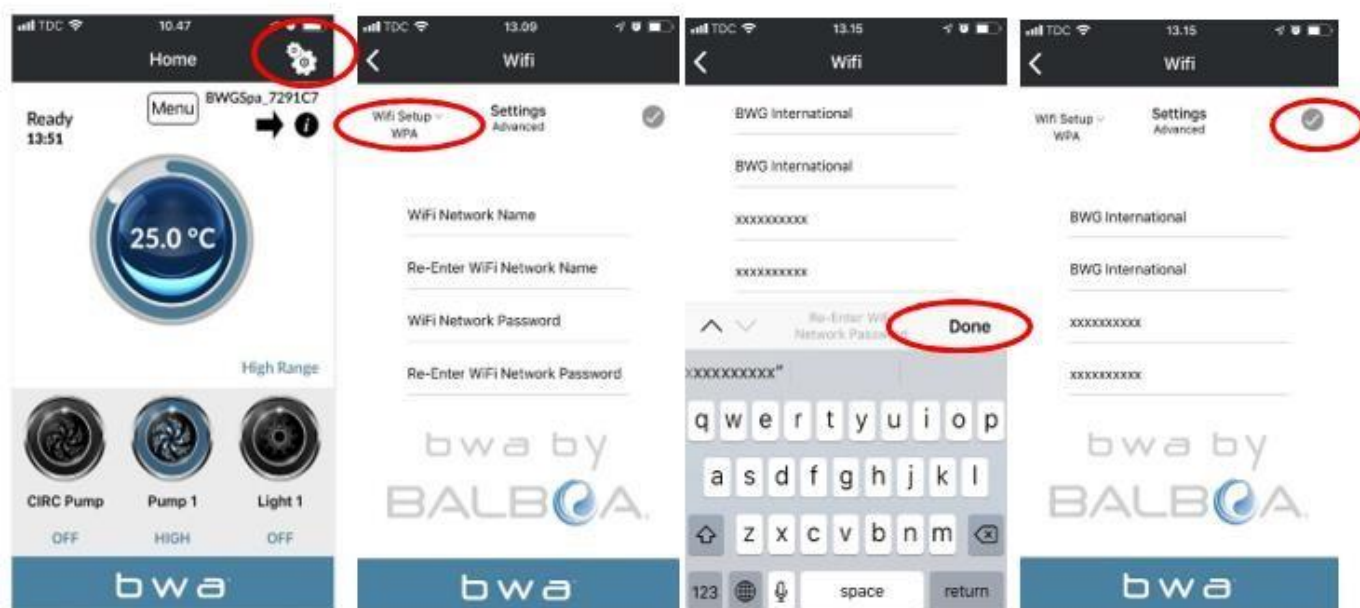

Możesz sprawdzić znajdując się przy swoim spa, czy możesz połączyć się z Internetem za pomocą telefonu. Jeśli nie, to nie masz wystarczająco dobrego zasięgu Wi-Fi, aby uruchomić moduł BWA przez lokalny router.

Setup WI-FI module.

Jeśli podłączyłeś moduł BWA do sieci lokalnej, otrzymasz poniższy komunikat i możesz wrócić do ustawień WI-FI telefonu/tabletu i wybrać sieć WI-FI, do której właśnie dołączyło Twoje spa. El BWASPA_XXXXXX powinien teraz zniknąć z listy. Następnie wróć do aplikacji i wybierz „połączenie lokalne”. Aby uzyskać prawidłowe połączenie, powinieneś zobaczyć swoją lokalną nazwę Wi-Fi wymienioną w prawym górnym rogu.

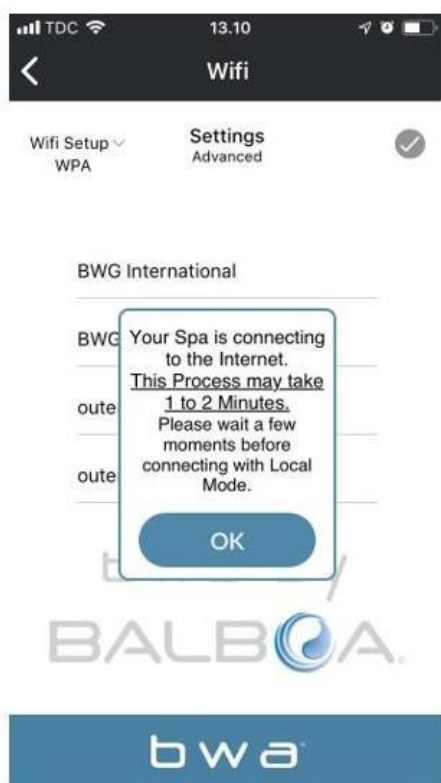


Setup WI-FI module.

POŁĄCZENIE Z CHMURĄ:

Ta konfiguracja umożliwia utworzenie konta w aplikacji BWA cloud, aby kontrolować spa w dowolnym miejscu na świecie, w którym masz połączenie internetowe z urządzeniem typu smart za pośrednictwem hot spotów 3G, 4G lub WI-FI. Aby to zrobić, bardzo ważne jest dobre połączenie między modulem Wi-Fi a lokalnym routerem Wi-Fi.

Po pierwsze, konieczne jest założenie konta, aby móc korzystać z aplikacji BWA przez chmurę. Musisz być w swojej lokalnej sieci WI-FI, aby móc utworzyć konto, które znajdziesz pod przyciskiem menu. Zakładanie konta – przykład poniżej. Gdy odpowiesz na pytania bezpieczeństwa, aplikacja zastanowi się przez chwilę i Twoje konto zostanie utworzone. **Musisz zapamiętać swój identyfikator użytkownika, hasło i odpowiedź bezpieczeństwa.**

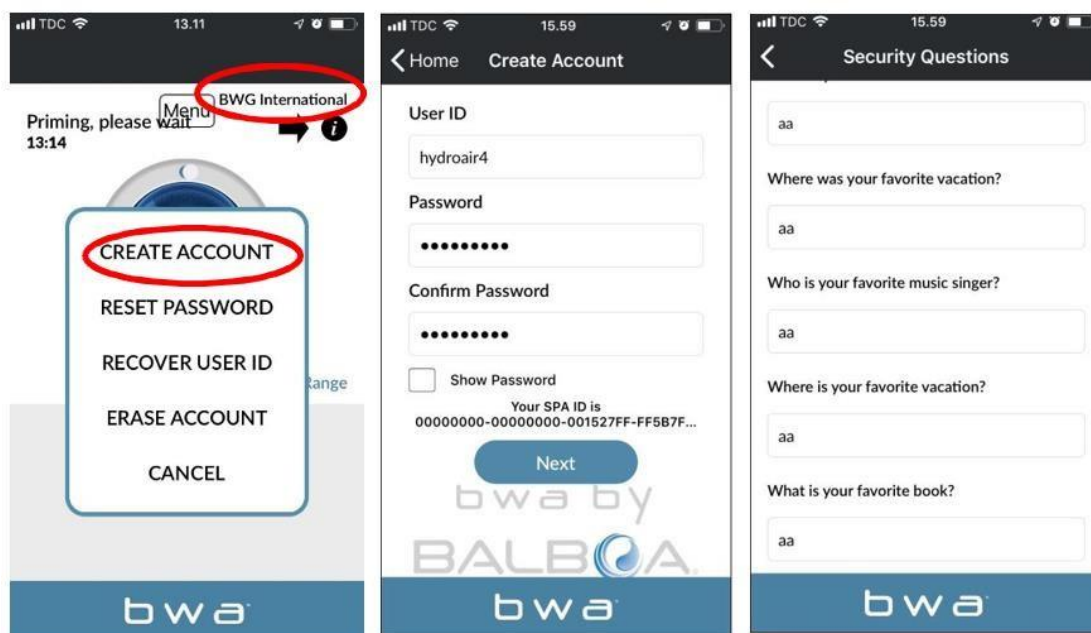

Setup WI-FI module.

Gdy jesteś w sieci 3G/4G, zostaniesz poproszony o podanie identyfikatora użytkownika i hasła, aby zalogować się do aplikacji. Kiedy jesteś w CLOUD, możesz zobaczyć małą chmurkę na ekranie.

